

GIORGIO ARMANI

SAMSUNG

GIORGIO ARMANI

Korisnički priručnik

Podaci o autorskim pravima

- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
Bluetooth QD ID: B012968
- Pictel i Pictel Viewer™ su zaštitni znaci tvrtke Pictel Technologies, Inc.
- Windows Media Player® registrirani je zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation.



Važne napomene o sigurnosti



Prije upotrebe mobilnog telefona pažljivo pročitajte sljedeće upute. Nepridržavanje uputa može biti opasno ili protuzakonito.

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Mobilni telefon nemojte koristiti dok vozite. Prije upotrebe telefona parkirajte vozilo izvan ceste.

Isključite telefon na benzinskoj crpki

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija.

Isključite telefon u zrakoplovu

Bežični telefoni mogu prouzročiti smetnje. Njihova je upotreba u zrakoplovu zabranjena i opasna.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Isključite mobilni telefon u blizini medicinske opreme. U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji osjetljivi na emitiranje radiovalova. Poštujte važeće propise i pravila.

Smetnje

Smetnje ometaju rad svih mobilnih telefona jer umanjuju njihov učinak.

Dodatni propisi

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite uvijek kada je njegova upotreba zabranjena ili opasna, ili ako pak postoji opasnost od nastanka smetnji (primjerice u bolnici).

Otpornost na vodu

Mobilni telefon nije otporan na vodu. Neka uvijek bude suh.

Razumno korištenje

Mobilni telefon koristite samo u uobičajenom položaju, držeći ga uz uho.

Hitni pozivi

Upišite telefonski broj hitne službe, a zatim pritisnite .

Telefon držite izvan dosega male djece

Mobilni telefon i ostale njegove dijelove, uključujući opremu, držite izvan dosega male djece.

Dodatni pribor i baterije

Koristite samo baterije i dodatni pribor, npr. slušalice i podatkovne kablove za računalo, koje je odobrio Samsung. Upotreba bilo kakvog neovlaštenog pribora može biti opasna te vam nanijeti ozljedu ili oštetiti mobilni telefon.

- Telefon bi mogao eksplodirati ako bateriju zamijenite neodgovarajućom.
- Potrošene baterije odlažite u skladu s uputama proizvođača.



Ukoliko je zvuk vrlo jak, dugotrajna upotreba slušalica mogla bi vam oštetiti sluh.

Ovlašteni serviser

Popravak mobilnog telefona smije obavljati samo ovlašteni serviser.

Pojedinosti o sigurnosti pogledajte u dijelu "Zdravstvene i sigurnosne informacije" na str. 43.

Više o ovom priručniku

Ovaj Korisnički priručnik daje sažete upute kako koristiti telefon.

U ovom se priručniku mogu pojaviti sljedeće ikone uputa:



Znači da morate obratiti pažnju na sljedeće informacije o sigurnosti i značajkama telefona.



Znači da morate pritisnuti tipke za kretanje da biste se pomakli na određenu mogućnost i zatim je odabrali.



Označava tipku na telefonu. Na primjer, [📞]

Posebne značajke telefona



- **Zaslon osjetljiv na dodir**

Vaš telefon ima zaslon osjetljiv na dodir. Možete pristupiti željenim funkcijama dodirom zaslona.



- **Kamera i videokamera**

Pomoću modula kamere telefona snimate fotografiju ili video.



- **Sinkronizacija s aplikacijom Windows Media Player**

Izravni prijenos glazbenih datoteka iz aplikacije Windows Media Player na telefon.



- **MP3 player**

Reproducirajte glazbene datoteke na telefonu. Tijekom slušanja glazbe možete koristiti ostale funkcije telefona.



- **Uređivač slika**

Uredite ili ukasite fotografije.



- **Ispis fotografije**

Ispišite fotografije da biste zauvijek sačuvali drage trenutke.



- **Način bez mreže**

Prebacite telefon na način bez mreže da biste u zrakoplovu mogli koristiti njegove funkcije nevezane uz bežičnu vezu.



- **Bluetooth**

Prenosite medijske datoteke i osobne podatke te se povežite s drugim uređajima koristeći bežičnu Bluetooth tehnologiju.



- **Preglednik datoteka**

Otvorite dokumente raznih formata na telefonu, bez oštećenja.



- **E-mail**

Šaljite i primajte e-mail poruke s priložima koji sadrže slike, videozapis i zvuk.



- **SOS poruka**

Za pomoć u nevolji pošaljite SOS poruku obitelji ili prijateljima.

Sadržaj

Sadržaj paketa **8**

Provjerite imate li sve ove stavke

Uvod **9**

Prvi koraci u rukovanju telefonom

Instalacija i punjenje telefona	9
Uključivanje ili isključivanje napajanja	10
Dijelovi telefona	10
Tipke	11
Zaslon	12
Funkcije pristupanja meniju	15
Upis teksta	15
Prilagodba telefona	16
Upotreba memorijske kartice	18
Upotreba kožnog etuija	20

Što još možete osim telefonirati **21**

Započnite s funkcijama poziva, kamerom, MP3 playerom, web-pretraživačem i drugim posebnim funkcijama

Pozivanje ili odgovaranje na poziv	21
Upotreba fotoaparata	22
Reproduciranje glazbe	24
Pretraživanje weba	27
Upotreba Imenika	27
Slanje poruka	28
Pregled poruka	30
Upotreba Bluetooth veze	31

Funkcije menija **33**

Navedene su sve opcije menija

Zdravstvene i sigurnosne informacije **43**

Pregled funkcija menija

Da biste otvorili izbornike, dotaknite  u stanju mirovanja.

1 Popis poziva

- 1 Posljednji kontakti
- 2 Propušteni pozivi
- 3 Odlazni pozivi
- 4 Dolazni pozivi
- 5 Odlazne poruke
- 6 Dolazne poruke
- 7 Obriši sve
- 8 Upravljanje pozivima

2 Imenik

- 1 Imenik
- 2 Novi kontakt
- 3 Grupe
- 4 Brzo biranje
- 5 Moja posjetnica
- 6 Vlastiti broj
- 7 Upravljanje
- 8 Mrežni imenik¹

3 MP3 player

4 Pretraživač

- 1 Početna
- 2 Unesi URL
- 3 Favoriti
- 4 Spremljene stranice
- 5 Povijest
- 6 Postavke pretraživača
- 7 Streaming postavke²

5 Poruke

- 1 Nova poruka
- 2 Moje poruke
- 3 Obrasci
- 4 Obriši sve
- 5 Postavke
- 6 SOS poruke
- 7 Stanje memorije

6 Moje datoteke

- 1 Slike
- 2 Video
- 3 Glazba
- 4 Zvukovi
- 5 Ostalo
- 6 Memorijska kartica³
- 7 Stanje memorije

7 Kalendar

8 Fotografiranje

9 Bluetooth

10 Aplikacije

- 1 Diktafon
- 2 Uređivanje slika
- 3 Slikovni žig
- 4 Igre
- 5 Svjetsko vrijeme
- 6 Kalkulator
- 7 Preračunavanje
- 8 Odbrojavanje
- 9 Štoperica
- 10 Zapis
- 11 Mobilna preuzimanja¹
- 12 SIM meni¹

11 Alarmi

12 Postavke

- 1 Vrijeme i datum
- 2 Telefon
- 3 Zaslon
- 4 Zvuk
- 5 Osvjetljenje
- 6 Mrežne usluge
- 7 Sigurnost
- 8 Postavke veze
- 9 Stanje memorije
- 10 Tvorničke postavke

1. Bit će dostupno samo ako to podržava SIM kartica.

2. Dostupno samo ako to podržava vaš davatelj usluga.

3. Dostupno samo ako je memorijska kartica umetnuta.

Sadržaj paketa

Provjerite imate li sve ove stavke

- Telefon
- Prijenosni punjač
- Baterija
- Kožni etui
- Priručnik

Različitu dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.




Stavke koje ste dobili uz telefon te dodatna oprema dostupna kod prodavača Samsungove opreme može se razlikovati i ovisi o zemlji i davatelju usluga.


Uvod

Prvi koraci u rukovanju telefonom

Instalacija i punjenje telefona

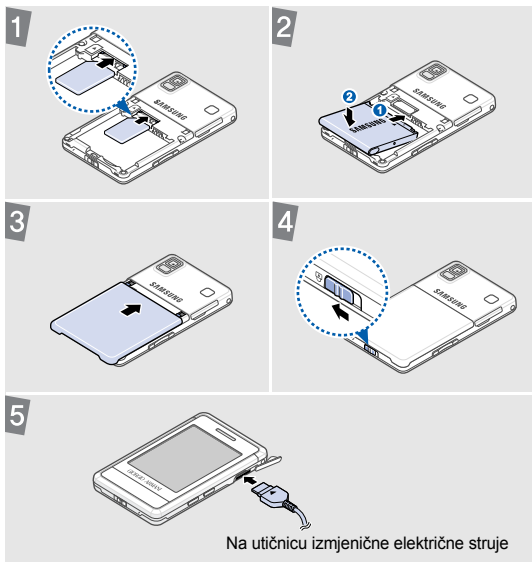

Uklanjanje poklopca baterije

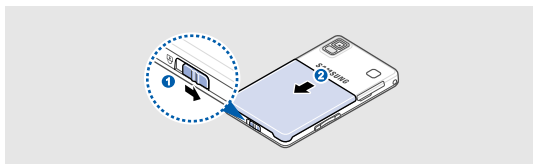

Uključivanje ili isključivanje napajanja


Uključivanje	1. Pritisnite i držite []. 2. Ako je potrebno unesite PIN i dotaknite OK.
Isključivanje	Pritisnite i držite [].



Prilikom prvog uključivanja telefona, možete pokrenuti vodiče o načinima korištenja značajki videopoziva, MP3 playera i SMS poruka.

Dijelovi telefona

Prednja strana

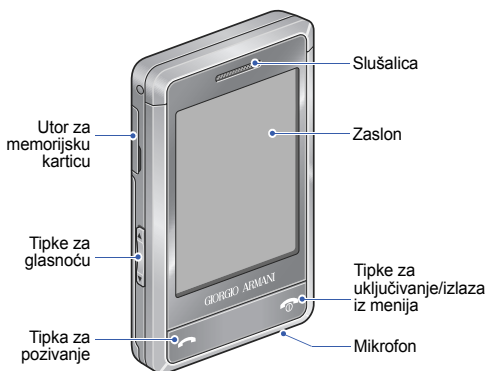

Stražnja strana



Zaslon i tipke možete zaključati kako biste spriječili neželjeno pokretanje bilo kojih funkcija telefona. Da biste ih zaključali ili otključali, pritisnite i držite **[HOLD]**.

Tipke



Upućivanje ili prihvatanje poziva.

U načinu mirovanja prikazuje posljednje birane, propuštene ili primljene pozive.



Prekid poziva.

Briše znakove sa zaslona.

Unutar Menija poništava upis i vraća telefon u način mirovanja.



Prilagodba glasnoće zvuka.



Pritisnite i držite kako biste zaključali ili otključali zaslon i tipke.




Pritisnite i držite da biste uključili kameru.
U načinu kamere snimite fotografiju ili video.

Zaslon

Razmještaj

Telefon ima zaslon osjetljiv na dodir. Zaslon prepoznaje samo dodire jagodicama prstiju. Ne prepoznaje nokte, igle niti ostale alate za pisanje.

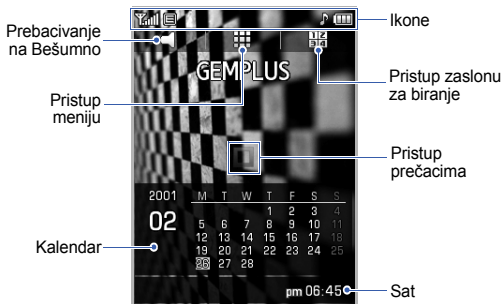

Brzo pomaknite prstom lijevo ili desno u kalendaru ili satu kako biste ih međusobno izmjenjivali.

Ikone

Sljedeće ikone mogu se pojaviti u gornjem retku zaslona kako bi označile status telefona. Ovisno o zemlji ili davatelju usluga, ikone prikazane na zaslonu mogu se razlikovati.

	Jakost signala
	GPRS (2.5G) mreža
	Spajanje na GPRS (2.5G) mrežu
	Prijenos podataka u GPRS (2.5G) mreži
	EDGE mreža
	Spajanje na EDGE mrežu
	prijenos podataka u EDGE mreži
	Poziv u tijeku
	Područje izvan pokrivenosti usluge ili način bez mreže
	Aktivna značajka SOS poruke
	Pretraživanje interneta
	Roaming mreža
	Aktivno preusmjeravanje poziva
	Matična zona
	Područje u kojem radite

	Bluetooth slušalice za hands-free upotrebu u vozilu ili slušalice spojena
	Bluetooth aktivan
	Sinkroniziran s računalom
	Reprodukcija glazbe u tijeku
	Reprodukcija glazbe pauzirana
	Memorijska kartica umetnuta
	Alarm postavljen
	Bešumno (vibracija)
	Bešumno (bez zvuka)
	Vrsta zvona:  : melodija  : vibracija  : vibracija zatim melodija  : melodija s poglašavanjem
	Šaptanje, tijekom poziva
	Način bez zvuka, tijekom poziva
	Nova poruka:  : SMS ili MMS poruka  : e-poruka  : govorna pošta
	Razina napunjenosti baterije

Funkcije pristupanja meniju

Odaberite mogućnost	1. Dotaknite željeni pokazivač prstom. 2. Dotaknite lijevu ili desnu strelicu kako biste se pomaknuli ulijevo ili udesno. Dotaknite i povucite traku za pomicanje kako biste se pomaknuli gore ili dolje. 3. Dotaknite prikazanu mogućnost ili funkciju. 4. Dotaknite  da biste se pomaknuli na višu razinu. Pritisnite [] da biste se vratili u način mirovanja.
---------------------	---

Upis teksta

Promjena načina unosa teksta.	1. Na zaslonu unosa teksta, dotaknite trenutno polje. 2. Dotaknite T9Abc i odaberite željeni način. Dotaknite SYM kako biste prešli u simbolni način.
Način ABC	Da biste unijeli riječ: Dotaknite odgovarajuću tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.

Način T9	Da biste unijeli riječ: 1. Dotaknite od 2 do 9 da biste započeli s unosom riječi. 2. Unesite cijelu riječ prije uređivanja ili brisanja znakova. 3. Kada se riječ ispravno prikaže, dotaknite [↵] da biste unijeli razmak. U protivnom, odaberite neku drugu riječ.
Numerički način	Dotaknite tipke sa željenim brojevima.
Unos simbola	Dotaknite tipke sa željenim simbolima.
Ostale mogućnosti.	• Dotaknite 1 da biste unijeli znakove interpunkcije ili posebne znakove. • Dotaknite ↵ da biste umetnuli razmak. • Dotaknite ↵↵ kako biste započeli novi redak. • Dotaknite C da biste znakove izbrisali jedan po jedan. • Dotaknite i držite C da biste izbrisali cijeli zaslon.

Prilagodba telefona

Jezik zaslona	1. U načinu mirovanja, dotaknite  i odaberite Postavke → Telefon → Jezik. 2. Odaberite jezik. 3. Dotaknite .
---------------	---

Melodija zvona za poziv

1. U načinu mirovanja, dotaknite  i odaberite **Postavke** → **Zvuk** → **Dolazni poziv** → **Ton zvona**.
2. Odaberite kategoriju melodije zvona.
3. Odaberite melodiju zvona.
4. Dotaknite .

Glasnoća tona tipkovnice

U načinu mirovanja, pritisnite [/] da biste prilagodili glasnoću tona tipkovnice.

Pozadina u načinu mirovanja

1. U načinu mirovanja, dotaknite  i odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Početni zaslon** → **Pozadina**.
2. Odaberite kategoriju slike.
3. Odaberite sliku.
4. Dotaknite .
5. Dotaknite .

Bešumno

Telefon možete prebaciti u Bešumno kako biste izbjegli ometanje drugih ljudi. U načinu mirovanja, dotaknite i držite .

Zaključavanje telefona

1. U načinu mirovanja, dotaknite  i odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Zaključavanje telefona**.
2. Odaberite **Uključeno** i dotaknite .
3. Unesite novu šifru od 4 do 8 znamenki i dotaknite **OK**.
4. Ponovno unesite novu šifru i dotaknite **OK**.

Upotreba memorijske kartice


Memorijsku karticu možete koristiti kako biste povećali kapacitet telefona. Telefon podržava memorijske kartice koje imaju 2GB ili manje.

Važni podaci o memorijskoj kartici

- Česta brisanja i upisivanja skraćuju vijek trajanja kartice.
- Ne vadite karticu iz telefona i ne isključujte telefon za vrijeme pristupa ili prijenosa podataka. Na taj način može doći do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili telefona.
- Ne izlažite karticu jakim udarcima.
- Ne dirajte izlaze kartice prstima niti metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom krpom.
- Držite kartice dalje od male djece ili kućnih ljubimaca.
- Ne izlažite kartice izbijanju statičkog elektriciteta i/ili elektromagnetskoj interferenciji.

Umetanje memorijske kartice

1. Umetnite memorijsku karticu u utor za memorijsku karticu stranom, na kojoj je oznaka, okrenutom prema dolje.

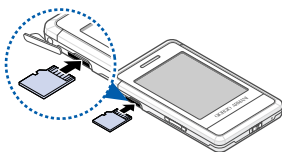

2. Pritisnite karticu dok ne sjedne na mjesto.



Nakon umetanja memorijske kartice koja sadrži veliku količinu datoteka, tijekom ažuriranja baze podataka, može doći do usporenog rada telefona u trajanju od nekoliko minuta. To može utjecati i na neke funkcije telefona. To je privremena poteškoća i ne smatra se pogreškom telefona.

Uklanjanje memorijske kartice


1. Pritisnite karticu kako biste je oslobodili iz telefona.
2. Uklonite karticu iz utora.

Upotreba kožnog etuija

Zaštitni, prenosivi kožni etui priložen je uz telefon. Ako se ispravno koristi, štiti telefon od oštećenja.


Umetanje telefona

Umetnite telefon.

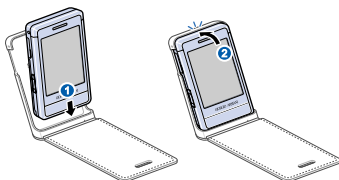

Uklanjanje telefona

Izvucite telefon.

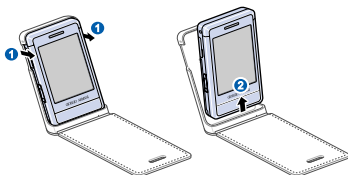

Kada zatvorite poklopac etuija, zaslon se zaključava isključuje i automatski.



- Kožni etui uvijek mora biti na suhom. Vлага može promijeniti izvorni oblik etuija.
- Izbjegavajte kontakte magnetske trake plastične kartice i kožnog etuija.

Što još možete osim telefonirati

Započnite s funkcijama poziva, kamerom, MP3 playerom, web-pretraživačem i drugim posebnim funkcijama

Pozivanje ili odgovaranje na poziv

Pozivanje

1. U načinu mirovanja, dotaknite .
2. Unesite pozivni broj i telefonski broj.
3. Pritisnite [].
Pritisnite [ / ] da biste prilagodili glasnoću.
4. Pritisnite [] da biste završili poziv.

Odgovaranje na poziv

1. Kada telefon zazvoni, pritisnite [].
2. Pritisnite [] da biste završili poziv.

Upotreba funkcije zvučnika na telefonu

Tijekom poziva, dotaknite  da biste aktivirali zvučnik.

Dotaknite  da biste vratili postavku na slušalicu.

Upućivanje konferencijskog poziva

1. Tijekom razgovora nazovite drugog sudionika.
Prvi poziv stavljen je na čekanje.
2. Dotaknite  i odaberite **Pridruži**.
3. Ponovite korake 1 i 2 da biste dodali još sudionika.

-
4. Tijekom konferencijskog poziva:
 - Dotaknite  i odaberite **Odaberi** → **Privatno** kako biste povelili zasebni poziv s nekim od sudionika.
 - Dotaknite  i odaberite **Odaberi** → **Ukloni** kako biste prekinuli razgovor s nekim od sudionika.
 5. Pritisnite [,] da biste prekinuli konferencijski razgovor.

Upotreba fotoaparata

Fotografiranje

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [Kamera] da biste uključili kameru.
2. Zakrenite telefon ulijevo da biste dobili vodoravni pogled.
3. Usmjerite leću fotoaparata prema objektu i, ako treba, prilagodite sliku.
4. Pritisnite [Kamera] da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski sprema.
5. Dotaknite [,] ili pritisnite [Kamera] da biste snimili iduću fotografiju.

Pregled fotografije

1. U načinu mirovanja, dotaknite  i odaberite **Moje datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije**.
2. Odaberite željenu fotografiju.

Snimanje videa

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [Kamera] da biste uključili kameru.
2. Zakrenite telefon ulijevo da biste dobili vodoravni pogled.
3. Dotaknite  i odaberite  kako biste se prebacili u način za snimanje.
4. Pritisnite [Kamera] da biste započeli sa snimanjem.
5. Dotaknite  ili pritisnite [Kamera] kako biste zaustavili snimanje. Video se automatski sprema.
6. Dotaknite  ili pritisnite [Kamera] da biste snimili idući video.

Pregled videa

1. U načinu mirovanja, dotaknite  i odaberite **Moje datoteke** → **Video** → **Moj video**.
2. Odaberite željeni video.
Reproduciranje videa jednako je kao i reproduciranje glazbe. Pogledajte str. 25.

Reproduciranje glazbe

Priprema glazbenih datoteka

Učinite to na sljedeće načine:

- preuzimanjem s weba pomoću bežične veze.
- preuzmite s računala pomoću neobaveznog programa Samsung PC Studio pogledajte korisnički priručnik Samsung PC Studio
- primanjem putem Bluetooth veze.
- kopirajte na memorijsku karticu, pa umetnite karticu u telefon
- kopiranjem na memorijsku karticu. Pogledajte sljedeći odlomak.
- sinkronizacijom muzičkih datoteka s Windows Media Playerom. Pogledajte str. 25.

Kopiranje muzičkih datoteka na memorijsku karticu

1. Umetnite memorijsku karticu u telefon.
2. U načinu mirovanja, dotaknite  i odaberite **Postavke** → **Telefon** → **PC veza** → **Spremanje podataka**.
3. Povežite telefon i računalo pomoću dodatnog podatkovnog računalnog kabela.
4. Odaberite **Open folder to view files** (Otvori mapu i prikaži datoteke) kad se na računalu pojavi skočni prozor.

-
5. Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.
 6. Kada završite, odspojite telefon od računala.

Sinkronizacija s Windows Media Playerom

Glazbene datoteke možete kopirati na telefon sinkronizacijom s aplikacijom Windows Media Player 11.

1. U načinu mirovanja, dotaknite  i odaberite **Postavke** → **Telefon** → **PC veza** → **Media player**.
2. Povežite telefon i računalo pomoću dodatnog podatkovnog računalnog kabela.
3. Odaberite **Sync digital media files to this device** (Sinkr. digit. medijske datoteke s ovim uređajem) kad se na računalu pojavi skočni prozor.
4. Unesite naziv telefona i kliknite **Finish** (Završi).
5. Odaberite i povucite željene muzičku datoteke na popis za sinkronizaciju.
6. Kliknite **Start sync** (Pokreni sinkronizaciju).
7. Nakon završetka sinkronizacije isključite telefon s računala.

Reproduciranje glazbenih datoteka

1. U načinu mirovanja, dotaknite  i odaberite .
2. Odaberite glazbenu kategoriju i → glazbenu datoteku.

-
3. Tijekom reprodukcije, učinite sljedeće:
 - Dotaknite kvadrat na zaslonu da biste pauzirali ili pokrenuli reprodukciju.
 - Povucite lijevo ili udesno kako biste se vratili na prethodnu datoteku ili prešli na sljedeću.
 - Povucite kvadrat lijevo ili udesno kako biste se pomaknuli prema natrag ili prema naprijed u datoteci.
 - Povucite kvadrat gore ili dolje da biste podesili glasnoću.

Stvaranje popisa za izvođenje

1. Na zaslonu MP3 playera, dotaknite  i odaberite **Otvori playlistu** → **Sve** → **Playliste**.
2. Dotaknite  i odaberite **Nova playlista**.
3. Dotaknite polje unosa, a zatim unesite naslov playliste i dotaknite **OK**.
4. Dotaknite .
5. Odaberite dodanu playlistu.
6. Dotaknite  i odaberite **Dodaj** → **izvor**.
7. Odaberite playlistu ili odaberite željene datoteke i dotaknite .
8. Dotaknite datoteku na popisu kako biste reproducirali glazbu.

Pretraživanje weba

Pokretanje web pretraživača

U načinu mirovanja, dotaknite  i odaberite **Pretraživač** → **Početna**. Otvara se početna stranica vašeg davatelja usluge.

Kretanje kroz web

- Za navigaciju preglednika koristite se ovim ikonama dotaknite , ,  ili .
- Da biste odabrali stavku, dotaknite .
- Da biste se vratili na prethodnu stranicu, dotaknite .
- Da biste pristupili mogućnostima pretraživača, dotaknite .

Upotreba Imenika

Dodavanje kontakta

1. U načinu mirovanja, dotaknite .
2. Unesite broj telefona i dotaknite .
3. Odaberite memorijsko mjesto → **Novi**.
4. Za **Telefon** odaberite vrstu broja.
5. Unesite informacije o kontaktu.
6. Dotaknite  da biste spremili kontakt.

Traženje kontakta

1. U načinu mirovanja, dotaknite .
2. Dotaknite .

3. Pomaknite se lijevo ili udesno do prvog slova željenog imena.
4. Pomaknite se dolje ili gore kako biste odabrali kontakt.
5. Dotaknite željeni kontakt.
6. Pronađite broj i dotaknite  kako biste birali broj ili dotaknite  i odaberite **Uredi** kako biste uredili kontaktne podatke.

Slanje poruka

Slanje SMS poruka

1. U načinu mirovanja, dotaknite  i odaberite  → **Nova poruka** → **Poruka**.
2. Dotaknite odredišno polje.
3. Unesite odredišni broj i dotaknite **OK**.
4. Dotaknite tekstno polje.
5. Unesite tekst poruke i dotaknite **OK**.
6. Dotaknite  da biste poslali poruku.

Slanje MMS poruke

1. U načinu mirovanja, dotaknite  i odaberite  → **Nova poruka** → **Poruka**.
2. Dotaknite odredišno polje.
3. Unesite odredišni broj ili adresu e-pošte i dotaknite **OK**.

-
4. Dotaknite tekstno polje.
 5. Unesite tekst poruke i dotaknite **OK**.
 6. Dotaknite  i odaberite **Unos**.
 7. Odaberite polje unosa i dotaknite .
 8. Dotaknite **Da**.
 9. Dotaknite polje predmeta.
 10. Unesite naslov poruke i dotaknite **OK**.
 11. Dotaknite polje priloga i .
 12. Dodajte medijsku datoteku, kontakt ili stavku kalendara.
 13. Dotaknite  da biste poslali poruku.

Slanje e-poruke

1. U načinu mirovanja, dotaknite  i odaberite  → **Nova poruka** → **Email**.
2. Kad se otvori čarobnjak za podešavanje, dotaknite **Da** i prilagodite postavke računa e-pošte.
3. Dotaknite odredišno polje.
4. Unesite adresu e-pošte i dotaknite **OK**.
5. Dotaknite polje predmeta.
6. Unesite predmet e-pošte i dotaknite **OK**.
7. Dotaknite tekstno polje.
8. Unesite tekst e-pošte i dotaknite **OK**.
9. Dotaknite  i odaberite **Unos**.
10. Odaberite polje unosa i dotaknite .

11. Dotaknite polje priloga i .
12. Dodajte sliku, video, glazbene, zvučne ili datoteke dokumenta.
13. Dotaknite  kako biste poslali e-poštu.

Pregled poruka

Pregled SMS poruka

1. U načinu mirovanja, dotaknite  i odaberite  → **Moje poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite SMS poruku.

Pregled MMS poruke

1. U načinu mirovanja, dotaknite  i odaberite  → **Moje poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite MMS poruku.

Pregled e-poruke

1. U načinu mirovanja, dotaknite  i odaberite  → **Moje poruke** → **Email poruke**.
2. Odaberite račun.
3. Dotaknite  i odaberite **Provjeri nove email poruke**.
4. Odaberite e-poruku ili zaglavlje.
5. Ako ste odabrali zaglavlje, dotaknite  i odaberite **Preuzmi** kako biste pogledali tijelo poruke.

Upotreba Bluetooth veze

Vaš je telefon opremljen Bluetooth tehnologijom koja vam omogućava bežično povezivanje telefona s drugim Bluetooth uređajima te razmjenu podataka s njima, razgovor bez upotrebe ruku i daljinsko upravljanje telefonom.

Uključivanje Bluetootha

1. U načinu mirovanja, dotaknite  i odaberite **Bluetooth** → **Aktivacija** → **Uključeno**.
2. Odaberite **Vidljivost** → **Uključeno** da bi se omogućilo drugim uređajima da lociraju vaš telefon.

Traženje i uparivanje Bluetooth uređaja

1. U načinu mirovanja, dotaknite  i odaberite **Bluetooth** → **Moji uređaji** → **Traži nove uređaje**.
2. Odaberite uređaj.
3. Unesite Bluetooth PIN ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i dotaknite **OK**.
Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti kôd, uparivanje je dovršeno.

Slanje podataka

1. Pristupite aplikaciji, primjerice **Imenik**, **Moje datoteke**, **Kalendar** ili **Zapis**.
2. Odaberite neku stavku.
3. Dotaknite  i odaberite **Pošalji preko** → **Bluetooth**.

-
4. Da biste poslali kontakt odaberite podatke koje želite poslati.
 5. Potražite i odaberite uređaj.
 6. Ako je potrebno, unesite Bluetooth PIN uređaja i dotaknite **OK**.

**Primanje
podataka**

1. Ako je potrebno, unesite Bluetooth PIN uređaja i dotaknite **OK**.
2. Dotaknite **Da** kako biste potvrdili primitak.

Funkcije menija

Navedene su sve opcije menija

Ovaj odjeljak daje kratko objašnjenje funkcija menija na telefonu.

Popis poziva

Meni	Opis
Posljednji kontakti, Propušteni pozivi, Odlazni pozivi, Dolazni pozivi	Provjerite zadnje birane, primljene ili propuštene pozive.
Odlazne poruke, Dolazne poruke	Pogledajte zapis najnovijih poslanih ili primljenih poruka.
Obriši sve	Obrišite sve zapise pojedine vrste poziva.
Upravljanje pozivima → Vrijeme poziva	Provjerite zapis vremena za sve upućene i primljene pozive.
Upravljanje pozivima → Trošak poziva	Provjerite trošak poziva ako SIM kartica podržava tu mogućnost.
Upravljanje pozivima → Lista odbacivanja	Napravite popis brojeva telefona pozivatelja koje želite odbaciti.

Imenik

Meni	Opis
Imenik	Potražite informacije o kontaktu koji je pohranjen u Imeniku.
Novi kontakt	Dodajte novi kontakt u Imenik.
Grupe	Organizirajte kontakte u grupe pozivatelja.
Brzo biranje	Dodijelite broj brzog biranja za najčešće birane brojeve.
Moja posjetnica	Stvorite posjetnicu i pošaljite je drugima.
Vlastiti broj	Provjerite svoje telefonske brojeve ili svakom pojedinom broju dodijelite naziv.
Upravljanje	Upravlajte kontaktima u Imeniku ili promijenite zadane postavke Imenika.
Mrežni imenik	Pogledajte popis SDN (Service Dialling Number) koji je dodijelio vaš davatelj usluge, ako SIM kartica to podržava.

MP3 player

Pristupite i slušajte sve glazbene datoteke razvrstane po različitim kriterijima. Također možete napraviti vlastiti popis pjesama.

Pretraživač

Meni	Opis
Početna	Povežite telefon s internetom i učitajte početnu stranicu davatelja bežične web-usluge.
Unesi URL	Unesite URL adresu i pristupite pridruženoj web-stranici.
Favoriti	Spremite URL adrese kako biste brzo mogli pristupati web-stranicama.
Spremljene stranice	Pristupite popisu stranica koje ste spremili dok ste spojeni na internet.
Povijest	Pristupite popisu stranica koje ste nedavno posjetili.
Postavke pretraživača	Odaberite profil povezivanja koji će se koristiti prilikom pristupanja bežičnom webu.
Streaming postavke	Odaberite profil povezivanja koji će se koristiti prilikom pristupanja poslužitelju prijenosa.

Poruke

Meni	Opis
Nova poruka	Stvorite i pošaljite SMS, MMS ili e-mail poruke.
Moje poruke	Pristupite porukama koje ste primili, poslali ili porukama čije slanje nije uspjelo.

Meni	Opis
Obrasci	Napravite i koristite obrasce često korištenih poruka ili odlomaka.
Obriši sve	Odjednom izbrišite sve poruke u nekoj od mapa s porukama.
Postavke	Postavite različite opcije upotrebe usluge slanja i primanja poruka.
SOS poruke	Odredite opciju slanja i primanja SOS poruke. SOS poruku možete poslati ako 4 puta pritisnete [▲/▼] sa zaključanim tipkama i zaslonom.
Stanje memorije	Provjerite informacije o memoriji koja se trenutno koristi.

Moje datoteke

Meni	Opis
Slike, Video, Glazba, Zvukovi, Ostalo	Pristupite medijskim datotekama i ostalim datotekama u memoriji telefona.
Memorijska kartica	Pristupite datotekama spremljenim na memorijskoj kartici. Ovaj meni dostupan je samo kada umetnete memorijsku karticu u telefon.
Stanje memorije	Provjerite informacije o memoriji koja se trenutno koristi.

Kalendar

Evidentirajte raspored.

Fotografiranje

Pomoću fotoaparata u vašem telefonu možete slikati fotografije i snimati video.

Bluetooth

Bežično povežite telefon s drugim Bluetooth uređajima.

Aplikacije

Meni	Opis
Diktafon	Snimajte glasovne zapise i bilo koje druge zvukove.
Uređivanje slika	Uredite slike pomoću različitih alata za uređivanje.
Slikovni žig	Napravite strukturnu oznaku fotografije i spojite je s drugom slikom.
Igre	Pristupite ugrađenim slikama.
Svjetsko vrijeme	Postavite lokalnu vremensku zonu i saznajte trenutno vrijeme u drugim dijelovima svijeta.
Kalkulator	Izvodite aritmetičke funkcije.

Meni	Opis
Preračunavanje	Preračunavajte, na primjer, duljinu i temperaturu.
Odbrojavanje	Postavite razdoblje odbrojavanja telefona.
Štoperica	Mjerite proteklo vrijeme.
Zapis	Napravite podsjetnike važnih stvari i upravljajte njima.
Mobilna preuzimanja	Pristupite unaprijed postavljenom web-mjestu Samsung Fun Club, na kojem korisnici mobilnog telefona Samsung mogu pronaći privlačne usluge preuzimanja najnovijih pozadina i tonova zvona. Ovaj je meni dostupan samo ako ga podržava vaša SIM kartica.
SIM meni	Upotreba dodatnih usluga koje nudi vaš davatelj usluge. Ovisno o SIM kartici, ovaj meni može biti dostupan no pod drukčijim nazivom.

Alarmi

Postavite jutarnju budilicu ili upozorenje za događaj u određeno vrijeme.

Postavke

Meni	Opis
Vrijeme i datum	Na telefonu promijenite prikazano vrijeme i datum.
Telefon → Jezik	Odaberite jezik zaslona.
Telefon → Pozdravna poruka	Unesite pozdrav koji se kratko prikazuje prilikom uključivanja telefona.
Telefon → Auto zaključavanje tipkovnice	Postavite da telefon automatski zaključava tipkovnicu i zaslon nakon isključivanja zaslona.
Telefon → Tipka za glasnoću	Postavite način na koji će telefon reagirati ako pritisnete i držite [▲/▼] kod primanja poziva.
Telefon → Dojava vibracijom	Postavite vibraciju telefona prilikom dodira mogućnosti ili ikone.
Telefon → Dodatne postavke	Promijenite dodatne postavke korištenja telefona.
Telefon → Bez mreže način	Prebacite telefon na način bez mreže u kojemu su deaktivirane funkcije telefona koje zahtijevaju povezanost s mrežom.
Telefon → PC veza	Odaberite USB način koji će se koristiti kad telefon povezujete s drugi uređajem putem USB sučelja.
Telefon → Predložena riječ	Postavlja telefon da prikazuje alternativne izbore riječi za pritiske tipki u načinu T9.

Meni	Opis
Zaslon → Početni zaslon	Na zaslonu postavite prikaz načina mirovanja.
Zaslon → Prikaz teksta	Promijenite postavke prikaza za tekst koji se prikazuje na zaslonu u načinu mirovanja.
Zaslon → Jačina osvjetljenja	Podesite svjetlinu glavnog zaslona za različite svjetlosne uvjete.
Zaslon → Prikaz pozivatelja	Postavite telefon da prikaže obavijesti o propuštenim pozivima s podacima o nedavno propuštenom pozivatelju.
Zvuk → Dolazni poziv	Odaberite postavke zvuka za dolazni poziv.
Zvuk → Ton tipkovnice	Odaberite ton kojim će se telefon oglašavati kad pritisnete neku tipku.
Zvuk → Ton poruke	Prema vrsti poruke zasebno promijenite postavke zvuka za dolazne poruke.
Zvuk → Zvuk uklj./isklj.	Odaberite melodiju kojom će se telefon oglašavati prilikom uključanja ili isključenja.
Zvuk → Bešumno	Postavite na koji način će vas telefon obavijestiti o određenom događaju u Bešumnom načinu.
Zvuk → Dodatni tonovi	Prilagodite dodatne tonove za telefon.
Osvjetljenje → Trajanje osvjetljenja	Odaberite koliko dugo će pozadinsko svjetlo biti uključeno kada se telefon ne koristi.

Meni	Opis
Osvjetljenje → Na suncu	Odaberite mijenja li telefon ton prikazanih boja kako bi poboljšao vidljivost.
Mrežne usluge → Preusmjeravanje poziva	Postavite preusmjeravanje poziva na određeni broj telefona.
Mrežne usluge → Zabrana poziva	Postavite ograničenje poziva.
Mrežne usluge → Poziv na čekanju	Postavite obavijest o pozivu tijekom drugog poziva.
Mrežne usluge → Odabir mreže	Odaberite mrežu koja će se koristiti u roamingu izvan vaše matične mreže ili postavite automatski odabir mreže.
Mrežne usluge → Prikaz poziva	Postavite skrivanje broja osobi koju pozivate.
Mrežne usluge → Br. govorne pošte	Pohranite broj poslužitelja govorne pošte i pristupite govornoj pošti.
Mrežne usluge → FDN grupa	Postavite ograničavanje poziva na odabranu korisničku grupu.
Sigurnost → PIN provjera	Aktivirajte PIN kako biste zaštitili SIM karticu od neovlaštene upotrebe.
Sigurnost → Promijeni PIN	Promijenite PIN.
Sigurnost → Zaključavanje telefona	Aktivirajte šifru telefona kako biste zaštitili telefon od neovlaštene upotrebe.
Sigurnost → Promijeni šifru	Promijenite šifru telefona.

Meni	Opis
Sigurnost → Privatnost	Zaključajte pristup porukama, datotekama ili svim funkcijama menija na telefonu, osim funkcije poziva.
Sigurnost → SIM zaključavanje	Dodjeljivanjem šifre za zaključavanje SIM kartice, postavite telefon da radi samo s trenutnom SIM karticom.
Sigurnost → FDN način	Postavite telefon da ograniči pozive na ograničen niz brojeva telefona, ako SIM kartica to podržava.
Sigurnost → Promijeni PIN2	Promijenite trenutni PIN2, ako SIM kartica to podržava.
Sigurnost → Mobilni lokator	Postavite telefon da vašoj obitelji ili prijateljima pošalje unaprijed postavljenu poruku za lociranje telefona, kad netko pokuša koristiti vaš telefon s drugom SIM karticom. Ova značajka možda je nedostupna, ovisno o određenim značajkama koje podržava davatelj usluge.
Postavke veze	Stvorite i prilagodite profile koji sadrže postavke za spajanje telefona s mrežom.
Stanje memorije	Provjerite informacije o memoriji koja se trenutno koristi.
Tvorničke postavke	Poništite postavke telefona koje ste promijenili.

Informacije o potvrdi za SAR

Ovaj mobilni telefon ispunjava odredbe Europske Unije (EU) o izloženosti zračenju radijskih valova.

Ovaj je mobilni telefon radijski odašiljač i prijemnik. Osmišljen je i proizveden tako da se nalazi unutar ograničenja izloženosti energiji zračenja radijskih frekvencija, prema odredbama Vijeća EU. Ta ograničenja dio su opsežnih smjernica kojima se određuju dozvoljene razine energije zračenja radijskih frekvencija za širu javnost. Smjernice su izradile nezavisne znanstvene organizacije na temelju dugotrajnih i temeljitih procjena znanstvenih istraživanja. Ograničenja obuhvaćaju i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha osigurati sigurnost svih osoba, bez obzira na dob i zdravstveno stanje.

Kao standardna mjera izloženosti zračenju mobilnih telefona koristi se specifična količina apsorpcije (Specific Absorption Rate, skraćeno: SAR). Vijeće EU preporučuje da najveća SAR smije iznositi 2,0 W/kg.¹

Najveća vrijednost SAR-a za ovaj model mobilnog telefona iznosila je 0,920 W/kg.

Ispitivanja SAR-a obavljena su pri standardnim položajima korištenja telefona, dok odašilje najveće potvrđene razine energije u svim ispitivanim frekvencijama. Iako se SAR utvrđuje pri odašiljanju najveće potvrđene razine energije, stvarna razina SAR-a za vrijeme korištenja telefona značajno je niža od najveće vrijednosti. Razlog tomu jest što mobilni telefon radi na nekoliko razina energije, te koristi samo onoliko energije koliko mu je potrebno za povezivanje na mrežu. Općenito vrijedi da što je mobilni telefon bliži baznoj postaji, telefon će trošiti manje energije.

Prije nego što novi model mobilnog telefona doprije u širu javnu prodaju, potrebno je dokazati da je usklađen s direktivom R&TTE Europske Unije. Jedna od temeljnih zahtjeva te direktive jest zaštita zdravlja i sigurnosti korisnika i ostalih osoba.

1. Najveća SAR za mobilne telefone koje koristi javnost iznosi 2,0 W/kg, što je prosječna vrijednost mjerena na deset grama tkiva. Ovo ograničenje obuhvaća i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha dodatno osigurati javnost, te uvažiti bilo kakvo odstupanje od izmjerenih vrijednosti. Vrijednosti SAR-a mogu se razlikovati ovisno o državnim propisima i frekvenciji koja se koristi.

Mjere opreza pri korištenju baterija

- Nemojte koristiti oštećene punjače i baterije.
- Bateriju koristite samo u za to predviđene svrhe.
- Koristite li mobilni telefon u blizini bazne postaje mreže, on će trošiti manje energije. Vrijeme trajanja baterije kod razgovora i mirovanja uvelike ovisi o jačini signala mreže i parametrima koje je odredio mobilni operater.
- Vrijeme punjenja baterije ovisi o preostaloj energiji u bateriji, kao i o vrsti baterije i punjača. Baterija se može puniti i prazniti nekoliko stotina puta, ali će se vremenom postupno istrošiti. Kad vrijeme rada baterije (trajanje kod razgovora i mirovanja) postane značajno kraće od uobičajenog, bateriju je potrebno zamijeniti novom.
- Ne koristite li napunjenu bateriju dulje vrijeme, ona će se postupno isprazniti.
- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung. Kad punjač ne koristite, isključite ga iz električne utičnice. Bateriju nemojte ostavljati priključenu na punjač dulje od tjedan dana, jer prepunjivanje može skratiti njezin vijek trajanja.
- Ekstremno visoke i niske temperature utječu na kapacitet punjenja baterije: prije punjenja bit će je potrebno ohladiti ili zagrijati.
- Bateriju nemojte ostavljati na zagrijanim i hladnim mjestima (primjerice ljeti ili zimi u automobilu), jer se time skraćuje njezin kapacitet i vijek trajanja. Nastojte bateriju držati pri sobnoj temperaturi. Mobilni telefon sa zagrijanom ili hladnom baterijom možda privremeno neće raditi, čak i ako je baterija potpuno napunjena. Na litij-ionske baterije naročito utječu temperature niže od 0° C (32° F).
- Nemojte spajati metalne polove baterije i time uzrokovati kratki spoj. Kratki spoj može nastati kad metalni predmet (novčić, spajalica ili olovka) izravno poveže pozitivni i negativni pol baterije (metalne izvođe na bateriji), dok rezervnu bateriju nosite, primjerice, u džepu ili torbi. Kratki spoj može oštetiti bateriju ili predmet koji ga je izazvao.
- Istrošene baterije zbrinite u otpad prema lokalnim propisima (odnesite ih do najbližeg reciklažnog mjesta). Uvijek ih reciklirajte. Baterije nemojte bacati u vatru.

Sigurnost u prometu

Mobilni telefon omogućuje telefoniranje na svakome mjestu i u svako doba. No, uz prednosti korištenja mobilnih telefona, vezana je i velika odgovornost koje se moraju pridržavati svi korisnici.

Sigurnost u vožnji uvijek je na prvome mjestu! Ako mobilni telefon koristite u automobilu, obavezno poštujte posebne odredbe iz važećih zakonskih odredbi.

Radni uvjeti

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite gdje god ga je zabranjeno koristiti ili kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Kad mobilni telefon ili dodatnu opremu priključujete na neki drugi uređaj, pročitajte priručnik tog uređaja radi detaljnih sigurnosnih uputa. Nemojte priključivati međusobno nekompatibilne uređaje.

Kao i kod ostalih mobilnih radijskih uređaja, radi što boljeg rada uređaja i sigurnosti osoba preporučuje se da mobilni telefon koristite u uobičajenom položaju (držeći ga u blizini uha, s time da je antena usmjerena prema gore).

Elektronički uređaji

Većina suvremenih elektroničkih uređaja zaštićena je od signala na radijskoj frekvenciji. Moguće je, međutim, da neki elektronički uređaji nisu zaštićeni od signala koje emitira mobilni telefon. Obratite se proizvođaču kako biste saznali moguće alternative.

Stimulatori srca

Radi izbjegavanja mogućih smetnji u radu, proizvođači stimulatora srca ("pacemakera") preporučuju da između mobilnog telefona i stimulatora treba postojati razmak od najmanje 15 cm. Ove preporuke usklađene su s nezavisnim istraživanjima i preporukama istraživačke skupine Wireless Technology Research.

Smatrate li da mobilni telefon uzrokuje smetnje u radu stimulatora srca, odmah isključite telefon!

Slušni uređaji

Neki digitalni mobilni telefoni mogu ometati rad slušnih uređaja. Nastanu li takve smetnje, obratite se proizvođaču slušnog uređaja kako biste saznali moguće alternative.

Ostali medicinski uređaji

Koristite li neki drugi medicinski uređaj, obratite se proizvođaču tog uređaja i saznajte je li uređaj prikladno zaštićen od vanjskog radijskog zračenja.

U tome vam može pomoći liječnik. Isključite mobilni telefon u zdravstvenim ustanovama, ako to nalažu istaknuti natpisi.

U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji osjetljivi na vanjsko radijsko zračenje.

Vozila

Radijski signali mogu ometati rad nepravilno ugrađenih i nedovoljno zaštićenih elektroničkih uređaja u motornim vozilima. Te sustave provjerite kod proizvođača ili zastupnika proizvođača vozila.

Obratite se i ostalim proizvođačima opreme ugrađene u vaše vozilo.

Posebna upozorenja

Isključite mobilni telefon u svim ustanovama u kojima je istaknuta obavijest da to učinite.

Potencijalno eksplozivna područja

Isključite mobilni telefon na područjima gdje postoji opasnost od eksplozije i poštujujte sve znakove i obavijesti. Iskre na takvim područjima mogu prouzročiti eksploziju ili požar koji za posljedicu mogu imati tjelesne ozljede i smrt.

Isključite mobilni telefon kad se nalazite na benzinskoj crpki. Na mjestima gdje se odlaže i skladišti gorivo, u kemijskim tvornicama i u blizini eksplozivnih tijela postoje ograničenja pri korištenju radijskih uređaja.

Potencijalno eksplozivna područja nisu uvijek jasno obilježena. Takva mjesta su potpalublje na brodovima, mjesta odlaganja i skladištenja kemikalija, vozila na plinski pogon, primjerice propan ili butan, mjesta na kojima je zrak ispunjen kemikalijama ili česticama kao što su zrnca, prašina ili metalni prah, kao i na svim ostalim mjestima gdje inače ne smije biti uključen motor vozila.

Hitni pozivi

Ovaj mobilni telefon, kao i ostali bežični telefoni, koristi radijske signale, GSM i zemaljske mreže, kao i korisničke funkcije, zbog čega se ne može jamčiti veza u svim uvjetima. Iz toga se razloga za obavljanje važnih razgovora (primjerice, za hitne medicinske slučajeve) ne biste trebali oslanjati isključivo na mobilne telefone.

Imajte na umu da za primanje i upućivanje poziva mobilni telefon mora biti uključen, te se nalaziti na području s dovoljnom jačinom signala. Hitni se telefonski pozivi možda ne mogu obaviti preko svih mobilnih telefonskih mreža ili kod korištenja nekih mrežnih usluga i/ili funkcija telefona. Informacije možete doznati od mobilnog operatera.

Kako biste uputili hitan poziv, učinite sljedeće:

1. Ako je telefon isključen, uključite ga.
2. Upišite telefonski broj za hitne slučajeve. Telefonski brojevi za hitne slučajeve razlikuju se ovisno o državi.
3. Pritisnite [.

Ako su uključene neke funkcije (primjerice, zabrana poziva), prije upućivanja hitnog poziva potrebno ih je isključiti. Informacije o tomu možete pronaći u ovome priručniku ili ih može dati mobilni operater.

Ostale sigurnosne informacije

- Mobilni telefon smije popravljati ili ugraditi u vozilo samo ovlašteni serviser. Pogrešna ugradnja ili popravak mogu biti opasni i poništiti jamstva za mobilni telefon.
- Redovito provjeravajte je li sva oprema mobilnog telefona u vozilu ispravno ugrađena, te radi li ispravno.
- Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva nemojte odlagati na istome mjestu gdje se nalazi mobilni telefon, dijelovi ili dodatna oprema.
- Imajte na umu da se u vozilima opremljenima zračnim jastukom taj jastuk napuhuje velikom snagom. Nemojte postavljati predmete, poput ugrađenih ili prijenosnih bežičnih uređaja, na mjesto iznad ili oko područja gdje se nalazi zračni jastuk. Ako bežična oprema nije ispravno ugrađena, a zračni se jastuk napuše, to može prouzročiti teške ozljede.

- Isključite mobilni telefon prije ulaska u zrakoplov. Korištenje mobilnog telefona u zrakoplovu opasno je i zabranjeno.
- Kršenjem tih propisa, prekršitelju može biti uskraćena daljnja usluga mobilnog operatera, može biti podnesena kaznena prijava ili oboje.

Briga i održavanje

Mobilni je telefon proizvod vrhunskog dizajna i izrade, te njime treba brižljivo postupati. Niže navedeni savjeti pomoći će vam pri ispunjavanju jamstvenih obaveza i omogućiti dugogodišnje korištenje ovog proizvoda.

- Mobilni telefon i ostale njegove dijelove i opremu držite izvan dosega male djece i kućnih ljubimaca. Oni ih mogu nenamjerno oštetiti ili se zagušiti manjim dijelovima.
- Telefon mora biti suh. Oborine, vlaga i tekućine uzrokovat će koroziju elektroničkih krugova u telefonu.
- Nemojte primati mobilni telefon mokrim rukama. Postoji opasnost od električnog udara ili oštećenja telefona.
- Mobilni telefon nemojte koristiti niti stavljati na prašnja i prijava mjesta, jer se time mogu oštetiti njegovi dijelovi.
- Mobilni telefon nemojte ostavljati na zagrijanim mjestima. Visoke temperature mogu skratiti vijek trajanja elektroničkih uređaja, oštetiti baterije, te savnuti ili rastopiti neke plastične dijelove.
- Mobilni telefon nemojte ostavljati na hladnim mjestima. Kad se telefon zagrije do uobičajene radne temperature, u njemu se može kondenzirati vlaga koja može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.
- Pripazite da mobilni telefon ne padne, te da nije izložen udarcima. Grubo rukovanje može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.
- Za čišćenje mobilnog telefona nemojte koristiti jake kemikalije, razrjeđivače niti jake deterdžente. Obrišite ga mekom krpom.
- Nemojte bojati po telefonu. Boja može začeptiti pomične dijelove uređaja i onemogućiti ispravan rad.
- Mobilni telefon nemojte stavljati u niti na grijaće uređaje, kao što su mikrovalna pećnica, štednjak ili radiator. Ukoliko se pregreje, telefon može eksplodirati.

- Ako se telefon ili baterije smoče, oznaka koja upućuje na oštećenje vodom u unutrašnjosti telefona mijenja boju. U tom slučaju popravak telefona ne potpada više pod jamstvo proizvođača, čak i ako jamstvo za vaš telefon još nije isteklo.
- Ako vaš telefon ima bljeskalicu ili svjetlo, ne koristite ih u neposrednoj blizini očiju ljudi ili životinja. To može oštetiti njihove oči.
- Koristite samo priloženu ili odobrenu zamjensku antenu. Neodobrene antene ili izmijenjena oprema mogu oštetiti telefon i time prekršiti propise koji se odnose na zračenje radijskih uređaja.
- Ako telefon, baterija, punjač ili neki drugi dio opreme ne rade ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašteni servis. Osoblje servisa pružit će vam pomoć i, ako je to potrebno, organizirati popravak.

Заява щодо відповідності (R&TTE)

Ми,

Samsung Electronics

з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

Мобільний телефон стандарту GSM : SGH-P520

виріб, до якого стосується дана заява, відповідає наступним стандартам та/або нормативним документам.

Безпека	EN 60950-1:2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360:2001
	EN 62209-1:2006
Радіо	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає усім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/EC, проводилась з участю наступної організації(ій):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Ідентифікаційна позначка: 0168

CE 0168


Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.
(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.07.31

(місце та дата видачі)



Yong-Sang Park / S. Manager

(ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не є адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти у гарантійному талоні. Зверніться також до продавця Вашого телефону.

* Ovisno o instaliranom softveru, davatelju usluga ili državi, dio opisa u ovom priručniku može se razlikovati od vašeg telefona.

* Ovisno o državi, telefon i dodatni pribor mogu se razlikovati od slika u priručniku.